USER MANUAL



IN THE BOX

Table 1:

Penlight

WHITE (PEN CLIP LIGHT):	CCT: 6500 K CRI: 70
WHITE (PEN TIP LIGHT):	CCT: 5000 K CRI: 70

	MAX 1.2 W / LED	
HIGH	120 lumens	25 min
MEDIUM	60 lumens	60 min
LOW	20 lumens	2 h 20 min
MOON	2 lumens	26 h

RED (PEN CLIP LIGHT)	MAX 0.21 W / LED	
HIGH	10 lumens	1 h 20 min
LOW	5 lumens	2 h 10 min

*PEN TIP LED	MAX 0.006 W / LED*2	
	0.4 lumens	26 h

50 cd 0.8 m (L)1.56"(Ø)1.2" mm (L)6.10"×(Ø)0.5 in

33.5 g/1.18 oz Working Temperature 0~40°C

14 m Lithium Polymer Batteries 0.4Bl Wh (130 mAh/ 3.7 V)

LASER

*Max Output: 0.39 mW (Class 1)
Max Runtime: 7.5 h
Wavelength: 515~530 nm
EN 50689:2021 CONSUMER LASER PRODUCT

Max Output: 5 mW (Class 3R)
Max Runtime: 2 h
Wavelength: 510~530 nm

*Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

DANGER / AVOID EXPOSURE / LASER RADIATION

*Above data are typical per ANSI/NEMA FL1-2019 standard in Olight's labs for reference. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with wireless conditions. The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these blazes may affect the results of testing.
* In order to ensure an even light when writing, the pen tip adopts a soft light design; a certain amount of light loss exists, so the running time is shortened.

Table 2:

USB-C Charging Cable

Input	Type-C (5 V)
Output	CC & CV
Max. Charging Current	1 A
Time to Fully Charge	About 1 h

Figure 1
Charge

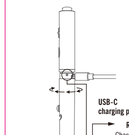

Figure 2
Selector—Switch mode:

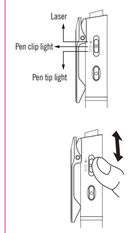

Figure 3
Pen clip light-white light

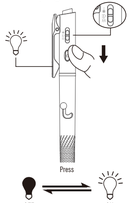

Figure 4
Change brightness level



Figure 5
High brightness level

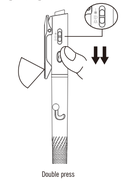

Different version laser mode operations

Figure 6-1
Turn on/off the laser

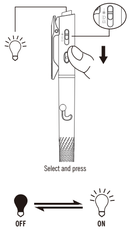

Figure 6-2
Class 1 version laser mode

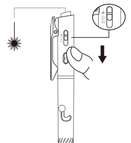

Figure 6-3
Class 3R version laser mode switching

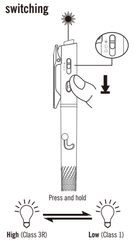

Figure 7
Turn on/off the pen tip light



Red light mode operating instructions

Figure 8-1
Turn on the red light



Figure 8-2
Turn off the red light

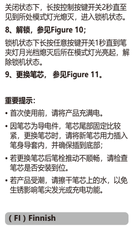

Figure 8-3
Adjust red light brightness

Figure 8-4
SOS mode



Figure 9
Lock

Figure 10
Unlock

Figure 11
Change the pen refill

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 04
(SV) Swedish 06
(NL) Nederlands 07
(PL) Język Polski 09
(DE) Deutsch 11
(ES) Español 13
(JP) 日本語 15
(KR) 한국어 18
(TH) ไทย 20
(FR) Français 21
(IT) Italiano 23

White Light Mode Operation Instructions

(EN) English

1. Product specification, see Table 1 and Table 2.

2. Operating instructions:

2.1 Charging, see Figure 1;

Charging: Unscrew the pen light to expose the USB-C charging port and charge it.

Charging indicator: The indicator next to the USB-C charging port lights up red during charging and turns green when the battery is fully charged.

2.2 Toggle the selector to switch mode, see Figure 2;

The mode switch allows you to select between laser, clip light, and tip light. The upper, middle, and lower positions correspond to: green laser, clip light, and tip light.

3. White Light Mode Operation Instructions:

3.1 Turn on/off the pen clip white light, see Figure 3;

Press the button once to turn the white light on/off.

3.2 Change brightness level, see Figure 4;

In the powered-on state, long press the button to output starting from the current brightness. The brightness will change in the order of Low → Medium → High → Low. Release the button to select the brightness.

3.3 High brightness level, see Figure 5;

In the powered-on state, double press the button for High. Press again to turn off.

4. Operation of Different Versions (Class 1 & Class 3R) Laser Modes

4.1 Turn on/off the laser, see Figure 6-1;

Press the button to turn the laser on/off.

4.2 Class 1 Version Laser Mode: see Figure 6-2;

The default mode on startup is (Class 1).

4.3 Class 3R Version Laser Mode Switching: see Figure 6-3;

When powered on, the default setting is High (Class 3R). While the device is on, press and hold the button to switch the laser power between High (Class 3R) and Low (Class 1). Release the button to remain in the current mode.

5. Turn on/off the pen tip light, see Figure 7;

Press the button once to turn the pen tip light on/off.

6. Red Light Mode Operation Instructions

6.1 Turn on the red light, see Figure 8-1;

In the off state, toggle the selector to middle position(Clip light), then double press the button to turn on red light.

6.2 Turn off the red light, see Figure 8-2;

When the red light is on, press the button once to turn it off.

6.3 Change red light brightness, see Figure 8-3.

When the red light is on, press and hold the button. The output will cycle from the current brightness level in the order: Low → High → Low. Release the button to select the desired brightness.

6.4 SOS Mode: see Figure 8-4;

In the red light on state, quickly press three times to activate SOS mode. A single press will exit SOS mode.

7. Locking the Device, see Figure 9;

In the off state, long press the control button for 2 seconds until the indicator light turns off, entering the lockout mode.

8. Unlocking, see Figure 10;

In the lockout mode, long press any button for 1 second until the clip light in moonlight mode turns off, at which point the indicator light will turn on, unlocking the device.

9. Replacing the Ink Cartridge, see Figure 11.

Important Notice:

- Before first use, please fully charge the product.
- As the pen refill is a conductive part, it is tightly fixed at the tail end. When replacing the pen refill, please insert the new pen refill forcefully into the guide sleeve of the pen body and ensure that it is inserted into the button.
- If the pen plunger does not move smoothly after replacing the pen refill, please check whether the pen refill is installed properly.
- If the product gets wet, please dry the water on the pen refill to prevent it from rusting and affecting the pen tip light or the charging function.

(CN) 简体中文

1、产品参数，参见Table 1与Table 2；

2、操作指引如下：

2.1 充电，参见Figure 1；

充电：半旋开笔身，露出TYPE-C 充电口充电。

充电指示：TYPE-C 充电口旁边黑光圈示，充电中红色，充满电显示绿色。

2.2 模式按动选择开关，切换模式，参见Figure 2；

模式按动选择开关，可以选择激光、笔夹灯、笔尖灯，上中下，分别对应：绿激光、笔夹灯、笔尖灯。

3、白光模式操作：

3.1 笔夹灯白光开/ 关，参见Figure 3；

单按按键开/ 关 笔夹灯白光。

3.2 改变亮度，参见Figure 4；

开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按住亮档→中亮档→高亮档→低亮档循序改变，释放按键选定亮度。

3.3 高亮档，参见Figure 5；

开机状态下，双按进入高亮档，再次单按关闭高亮档。

4、不同版本(Class 1 & Class 3R)激光模式操作：

4.1 激光灯开 / 关，参见Figure 6-1；

单按按键开/关 激光。

4.2 Class 1 版本 激光模式，参见Figure 6-2；

开机默认(Class 1)。

4.3 Class 3R版本 激光模式切换，参见Figure 6-3；

开机默认高档（Class 3R），开机状态下，长按按键激光功率在高档(Class 3R)—低档(Class 1)之间转换，松开按键留在当前模式。

5. 笔尖灯开 / 关，参见Figure 7；

单按按键开/关 笔尖灯。

6、红光模式操作说明：

6.1 打开红光，参见Figure 8-1；

关机状态下，模式按动选择开关处于中间位置，双按点亮红光。

6.2 关闭红光，参见Figure 8-2；

红光开启状态下，单按关闭红光。

6.3 改变红光亮度，参见Figure 8-3；

红光开启状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按住亮档→高亮档→低亮档循序改变，释放按键选定亮度。

6.4 SOS 模式，参见Figure 8-4；

红光开启状态下，快速连击3次点亮SOS模式，单按退出SOS模式。

7、锁机，参见Figure 9；

关闭状态下，长按控制按键开关2秒直至见到闭光模式灯光熄灭，进入锁机状态。

8、解锁，参见Figure 10；

锁机状态下长按任意按键开关1秒直到笔夹灯月光档熄灭后开在模式灯光亮起，解除锁机状态。

9、更换笔芯， 参见Figure 11。

重要提示：

- 首次使用前，请将产品先清电。
- 因笔芯为导电件，笔芯尾部固定比较紧，更换笔芯时，请将新笔芯用力插入笔身导套内，并确保插到底部；
- 若更换笔芯后笔检推动不顺畅，请检查笔芯是否安装到位。
- 若产品受潮，请擦干笔芯上的水，以免生锈影响笔尖发光或充电功能。

(FI) Finnish

1. Tuotteen tekniset tiedot, katso Taulukko 1 ja Taulukko 2;

2. Käyttöohjeet:

2.1 Lataus, katso Kuva 1;

Lataus: Kierrä runkoa puolikki auki ja paljasta TYPE-C-latausportti.

Latauksen ilmaisin: Latauksen aikana valo punainen, kun akku on täynnä valo muuttuu vihreäksi

2.2 Tilavalitsin, katso Kuva 2;

Kytkimellä voit valita laserin, kilpisvalon tai kynävalon. Ylä-/ kesk-/ ala -vastaavat; vihreä laser, valkoinen kilpisvalo, kärkilamppu

3. Valkoisen valon tilan käyttöohjeet:

3.1 Kilpisvalon päälle/pois, katso Kuva 3;

Paina painiketta kerran kytkeäksesi valkoisen valon päälle tai pois.

3.2 Kirkkauden säätö, katso Kuva 4;

Kun laite on päällä, paina painiketta pitkään, jolloin valo alkaa nykyisestä kirkkaustasosta. Kirkkaus muuttuu seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keskitaso → Korkea → Matala. Vapauta painike valitaksesi halutun kirkkaustason.

3.3 Korkea kirkkaus, katso Kuva 5;

Kun valo on päällä, paina painiketta kahdesti saadaksesi korkean kirkkauden. Paina uudelleen sammuttaaksesi.

(SV) Swedish

1. Produktspecifikationer, se Tabell 1 och Tabell 2;

2. Bruksanvisning:

2.1 Laddning, se Figur 1;

Laddning: Skru loss pennkroppen halvvägs för att öppna TYPE-C-porten.

Laddningsindikator: Röd under laddning, grön när fulladdad.

2.2 Lägesomkopplare, se Figur 2;

Väli laser, klämma-lampa eller spetslampa. Upp--mitten--ned: grön laser, vitt klämljus, spetsljus.

3. Instruktioner för vitljuslåge:

3.1 Klämljus på/av, se Figur 3;

Tryck på knappen en gång för att slå på/av det vita ljuset.

3.2 Ändra ljusstyrka, se Figur 4;

Vid på, hållt knappen. Ljusstyrka växlar låg → medel → hög → låg. Släpp för val.

3.3 Hög ljusstyrka, se Figur 5;

När ljuset är på, dubbeltryck på knappen för hög ljusstyrka. Tryck igen för att stänga av.

4. Olika versioner (Class 1 & Class 3R) lasermodus

4.1 Laser på/av, se figur 6-1;

Tryck på knappen en gång för att slå på/av lasern.

4.2 Klass 1-version laserläge: se figur 6-2;

Vid start är standard (Class 1).

4.3 Class 3R-version lasermodusbyte, se figur 6-3;

När enheten startas är standardinställningen Hög (KLASS 3R). När enheten är på, håll knappen intryckt för att växla laserstyrkan mellan Hög (KLASS 3R) och Låg (KLASS 1). Släpp knappen för att stanna i det aktuella läget.

5. Spetsljus av, se figur 7;

Tryck på knappen en gång för att slå på/av ljuset i pennspetsen.

6. Rödljusläge instruktioner

6.1 Rödljus på, se figur 8-1;

När det är av, flytta väljaren till mittpositionen (klämljuset), dubbeltryck sedan för att tända det röda ljuset.

6.2 Stäng av det röda ljuset, se figur 8-2;

När det röda ljuset är på, tryck en gång för att stänga av det.

6.3 Ändra ljusstyrkan för det röda ljuset, se figur 8-3;

När det röda ljuset är på, håll knappen intryckt. Ljusstyrkan växlar i ordningen: Låg → Hög → Låg. Släpp knappen för att välja önskad ljusstyrka.

6.4 SOS-läge, se figur 8-4,

När rödljuset är på, tryck snabbt 3 gånger för att aktivera SOS-läget. För tryck stänger av SOS-läget.

7. Låsläge, se Figur 9;

Avstängt, håll knappen 2 s tills ljuset släcks för att låsa.

8. Lås upp, se Figur 10;

I låst läge, håll knappen 1 s tills klämljuset slockar om modusen återgår.

9. Byta refill, se Figur 11.

Viktigt:

- Ladda innan första användning.
- Tryck i nya refillpatronen helt.
- Om mekanismen fastnar, kontrollera installation.
- Om produkten blir våt, torka refill för att undvika rost.

(NL) Nederlands

1. Productspecificaties, zie Tabel 1 en Tabel 2;

2. Bediening:

2.1 Opladen, zie Figuur 1;

Opladen: Draai het penlicht half los om de USB-C-oplaadpoort bloot te leggen en op te laden.

Laadindicator: Het lampje naast de USB-C-poort brandt rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

2.2 Schakel de keuzeschakelaar om van modus te wisselen, zie Figuur 2;

Met de modusschakelaar kunt u kiezen tussen laser, cliplicht en puntlicht. De bovenste, middelste en onderste positie komen overeen met: groene laser, wit cliplicht en puntlicht.

3. Witte lichtmodus bedieningsinstructies:

3.1 Pencliplicht aan/uit zetten, zie Figuur 3;

Druk eenmaal op de knop om het witte licht aan of uit te zetten.

3.2 Helderheidsniveau wijzigen, zie Figuur 4;

Wanneer het lampje aanstaat, houd de knop ingedrukt om vanaf de huidige helderheid te schakelen. De helderheid verandert in de volgorde: laag → midden → hoog → laag. Laat de knop los om de gewenste helderheid te kiezen.

3.3 Hoog helderheidsniveau, zie Figuur 5;

Wanneer ingeschakeld, druk tweemaal op de knop voor hoge helderheid. Druk opnieuw om uit te schakelen.

4. Verschillende versies (Class 1 & Class 3R) lasermodus

4.1 Laser aan/uit, zie figuur 6-1;

Druk één keer op de knop om de laser aan of uit te zetten.

4.2 Klasse 1-versie lasermodus: zie figuur 6-2;

Standaard bij inschakelen (Class 1).

4.3 Class 3R-versie lasermodus wissel, zie figuur 6-3;

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is de standaardinstelling Hoog (Klasse 3R). Wanneer het apparaat aanstaat, houd de knop ingedrukt om het laservermogen te wisselen tussen Hoog (Klasse 3R) en Laag (Klasse 1). Laat de knop los om in de huidige modus te blijven.

5. Penpuntlicht aan/uit zetten, zie Figuur 7;

Druk eenmaal op de knop om het licht aan de penpunt aan/uit te zetten.

6. Roodlichtmodus instructies

6.1 Roodlicht aan, zie figuur 8-1;

Wanneer uitgeschakeld, zet de schakelaar op de middelste stand (cliplicht) en druk tweemaal om het rode licht in te schakelen.

6.2 Zet het rode licht uit, zie figuur 8-2;

Wanneer het rode licht aan is, druk eenmaal om het uit te schakelen.

6.3 Verander de helderheid van het rode licht, zie figuur 8-3;

Wanneer het rode licht aan is, houd de knop ingedrukt. De helderheidscyclus is: Laag → Hoog → Laag. Laat los om de gewenste helderheid te kiezen.

6.4 SOS-modus, zie figuur 8-4;

Met rood licht aan, klik snel 3 keer om SOS-modus in te schakelen. Eén klik om te verlaten.

7. Vergrendelen van het apparaat, zie Figuur 9.

In uitgeschakelde toestand. houd de bedieningsknop 2 seconden ingedrukt totdat het modusiamlpje uitgaat om de vergrendelstand in te schakelen.

8. Ontgrendelen, zie Figuur 10

In de vergrendelde toestand. houd een willekeurige knop 1 seconde ingedrukt totdat het cliplicht in maanlichtmodus uitgaat, vervolgens gaat het modusindicator aan en wordt het apparaat ontgrendeld.

9. Vervangen van de vulling, zie Figuur 11

Belangrijke opmerkingen:

- Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik.
- Omdat de penvulling een geleidend onderdeel is, zit deze stevig vast. Bij het vervangen de nieuwe vulling stevig in de geleidehuls van het penlichaam duwen en zorg ervoor dat deze volledig op zijn plaats zit.
- Als de penmechaniek na vervanging stroef werkt, controleer of de vulling correct geplaatst is.
- Als het product nat wordt, droog de vulling om roest te voorkomen, wat het puntlicht of de oplaadfunctie kan beïnvloeden.

(PL) Język Polski

1. Specyfikacja produktu, patrz Tabela 1 i Tabela 2;

2. Instrukcja obsługi:

2.1 Ładowanie, patrz Rysunek 1;

Ładowanie: Odkręć latarkę w formie długopisu, aby odsłonić port ładowania USB-C i podłącz ładowarkę.

Wskaźnik ładowania: Wskaźnik obok portu USB-C świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu akumulatora.

2.2 Przełącznik trybów, patrz Rysunek 2;

Przełącznik trybu umożliwia wybór między laserem, światłem klipsa i światłem końcówki. Pozycje górna, środkowa i dolna odpowiadają:

zielony laser, białe światło klipsa i światło końcówki.

3. Instrukcje obsługi trybu białego światła:

3.1 Włączanie/wyłączanie światła klipsa, patrz Rysunek 3;

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć/wyłączyć białe światło.

3.2 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 4;

Podczas pracy latarki przytrzymaj przycisk: jasność zmienia się w kolejności: niski → średni → wysoki → niski. Puść przycisk, aby wybrać żądany poziom.

3.3 Wysoki poziom jasności, patrz Rysunek 5;

Podczas pracy naciśnij przycisk dwukrotnie, aby włączyć tryb wysoki. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

4. Różne wersje (Class 1 & Class 3R) trybu lasera

4.1 Włącz/wyłącz laser, patrz rysunek 6-1;

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć/wyłączyć laser.

4.2 Tryb lasera klasy 1: patrz rysunek 6-2;

Domyślnie przy uruchomieniu (Class 1).

4.3 Wersja Class 3R zmiana trybu lasera, patrz rysunek 6-3;

Po włączeniu urządzenia domyślnym ustawieniem jest Wysoki (Klasa 3R). Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk, aby przełączać moc lasera między Wysoką (Klasa 3R) a Niską (Klasa 1). Zwolnij przycisk, aby pozostać w bieżącym trybie.

5. Włączanie/wyłączanie światła końcówki, patrz Rysunek 7;

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć/wyłączyć światło końcówki pióra.

6. Instrukcje trybu czerwonego światła

6.1 Czerwone światło włącz, patrz rysunek 8-1;

Gdy światło jest wyłączone, przesuń przełącznik do pozycji środkowej (światło klipsa), a następnie naciśnij przycisk dwukrotnie, aby włączyć czerwone światło.

6.2 Wyłącz czerwone światło, patrz rysunek 8-2;

Gdy czerwone światło jest włączone, naciśnij raz, aby je wyłączyć.

6.3 Zmień jasność czerwonego światła, patrz rysunek 8-3;

Gdy czerwone światło jest włączone, przytrzymaj przycisk. Jasność zmienia się w kolejności: Niska → Wysoka → Niska. Zwolnij przycisk, aby wybrać pożądaną jasność.

6.4 Tryb SOS, patrz rysunek 8-4;

Gdy czerwone światło jest włączone, kliknij szybko 3 razy, aby uruchomić tryb SOS. Jedno kliknięcie wyłącza tryb SOS.

7. Blokada urządzenia, patrz Rysunek 9.

W stanie wyłączonym przytrzymaj przycisk sterujący przez 2 sekundy, aż wskaźnik zgaśnie, wchodząc w stan blokady.

8. Odblokowanie, patrz Rysunek 10

W stanie zablokowanym przytrzymaj dowolny przycisk przez 1 sekundę, aż światło klipsa w trybie księżycowym zgaśnie, a wskaźnik się zapali, odblokowując urządzenie.

9. Wymiana wkładu, patrz Rysunek 11

Ważne uwagi:

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna.
- Ponieważ wkład jest przewodzącą częścią, jest mocno zamocowany na końcu obudowy. Podczas wymiany mocno wciśnij nowy wkład do prowadnicy w korpusie długopisu aż do oporu.
- Jeśli mechanizm długopisu nie działa płynnie po wymianie wkładu, sprawdź, czy wkład jest prawidłowo zamontowany.
- Jeśli produkt zamoknie, osusz wkład, aby zapobiec rdzewieniu i problemom z oświetleniem końcówki lub ładowaniem.

(DE) Deutsch

1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;

2. Bedienungsanleitung:

2.1 Aufladen, siehe Abbildung 1;

Aufladen: Die Stiftlampe aufschrauben, um den USB-C Ladeanschluss sichtbar zu machen und das Kabel zum Aufladen anschließen.

Ladeanzeige: Die LED neben dem USB-C Anschluss leuchtet rot beim Laden und grün bei voller Ladung.

2.2 Modi durch verschieben des Auswahlschalters einstellen, siehe Abbildung 2;

Der Auswahlschalter ermöglicht die Auswahl zwischen Laser, Clip LED und Stift LED. Die Positionen oben, mitte und unten entsprechen:

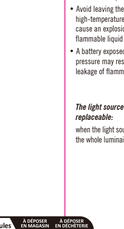

(TH) ไทย 20

(TH) ไทย

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดูที่ Table 1 และ Table 2

2. คำแนะนำการใช้งาน:

2.1 การชาร์จ ดูที่ Figure 1

การชาร์จ: คลุ่ยปากไฟฉายด้วยการบิดเพื่อให้เห็นช่องชาร์จ USB-C แล้วทำการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ: ไฟสีแดงด้านข้างช่อง USB-C จะสว่างเป็นสีแดงขณะชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

2.2 โหมด SOS ดู Figure 8-4

สวิตช์เลือกโหมดใช้งาน: เลเซอร์,ปากกาหนีบไฟฉาย และไฟฉายที่ปลายปากกา ตำแหน่งบน กลาง ล่าง ตามลำดับ: เลเซอร์สีเขียว,ไฟฉายที่ปลายปากกาหนีบ,ไฟฉายที่ปลายปากกา

3. วิธีการใช้งานโหมดไฟฉายสีขาว

3.1 เปิด/ปิดไฟที่ปลายปากกาหนีบ ดูที่ Figure 3

กดปุ่มที่ปลายปากกาหนีบ 1 ครั้งเพื่อเปิด/ปิด

3.2 เปลี่ยนระดับความสว่าง ดูที่ Figure 4

ขณะเปิดไฟ ให้กดปุ่มค้างเพื่อปรับระดับความสว่างจากระดับปัจจุบัน ระดับความสว่างจะเปลี่ยนตามลำดับ ต่ำ → กลาง → สูง

3.3 ระดับความสว่างสูงสุด ดูที่ Figure 5

เมื่อเปิดไฟ ให้กดปุ่มสองครั้งเพื่อเข้าสู่ไฟสูงสุดความสว่างสูง กดซ้ำเพื่อปิดไฟ

4. การทำงานของเลเซอร์ทั้งสองรุ่น (Class 3R) และการเปลี่ยนโหมดการทำงาน ดู Figure 6-3

เมื่อเปิดเครื่องจะเข้าสู่การทำงานที่ระดับความสว่างสูง (Class 3R) ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มและค้างไว้เพื่อปรับระดับความสว่างจาก Class 3R ลงมาที่ Class 1) เมื่อปล่อยปุ่มเครื่องจะอยู่ในโหมดปัจจุบัน

5. เปิด/ปิดไฟที่ปากกาหนีบ ดูที่ Figure 7

กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดไฟที่ปากกาหนีบ

6. คำแนะนำการทำงานของโหมดไฟสีแดง

6.1 เปิดไฟสีแดง ดูรูปที่ 8-1

เมื่อปิดอยู่ ให้ปรับแบตเตอรี่ไปที่ตำแหน่งตรงกลาง (ไฟคลิป) แล้วกดปุ่มสองครั้งเพื่อเปิดไฟสีแดง

6.2 ปิดไฟสีแดง ดูรูปที่ 8-2:

เมื่อไฟสีแดงเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเพียงครั้งเดียวเพื่อปิด

6.3 เปลี่ยนความสว่างของไฟสีแดง ดูรูปที่ 8-3:

เมื่อไฟสีแดงเปิดอยู่ ให้กดปุ่มค้างไว้ ความสว่างจะเปลี่ยนตามลำดับ ต่ำ → สูง → ต่ำ ปล่อยปุ่มเมื่อได้ระดับความสว่างที่ต้องการ

6.4 โหมด SOS ดู Figure 8-4

เมื่อไฟสีแดงเปิดอยู่ กดปุ่มอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดโหมด SOS กดหนึ่งครั้งเพื่อออกจากโหมด SOS

7. ล็อก ดูที่ Figure 9

ขณะเปิดไฟ ให้กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีจนกว่าไฟในโหมดเปิดปิดจะดับ เพื่อเข้าสู่โหมดล็อคเครื่อง

8. ปลดล็อก ดูที่ Figure 10

ในสถานะล็อก ให้กดปุ่มใดก็ได้ค้างไว้ 1 วินาทีจนกว่าไฟในโหมดปิดจะดับ ในขณะนี้ไฟสถานะจะสว่าง และเครื่องจะปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว

9. เปลี่ยนไส้ปากกา ดูที่ Figure 11

ประเภทข้อควรรู้:

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จผลิตภัณฑ์ให้เต็ม
- เนื่องจากไส้ปากกาเป็นส่วนที่นำไฟฟ้า จึงถูกยึดเข้ากับส่วนท้ายอย่างแน่นหนา เวลาเปลี่ยนไส้ปากกา กรุณาเสียบไส้ปากกาใส่ในกระบอกนำทางของตัวด้ามปากกาอย่างแรง และตรวจสอบว่าได้ใส่เข้าไปถูกต้องแล้ว
- หากพบว่าการกดปุ่มปากกาไม่ราบรื่น กรุณาตรวจสอบว่าได้ใส่ไส้ปากกาเข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว
- หากผลิตภัณฑ์เปียกน้ำ กรุณาเช็ดไส้ปากกาให้แห้งก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันสนิมที่อาจส่งผลต่อไฟปากกาหรือการชาร์จ

(FR) Français

1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;

2. Instructions d'utilisation :

2.1 Chargement, voir Figure 1 ;

Chargement : Dévisser d'un demi-tour le corps du stylo pour révéler le port de charge USB-C.

Indicateur de charge : L'indicateur situé à côté du port de charge USB-C s'allume en rouge pendant la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.

2.2 Basculer le sélecteur pour changer le mode, voir Figure 2 ;

Utiliser le sélecteur pour basculer entre le laser, la lumière du clip du stylo et la lumière de la pointe du stylo. La position haute correspond au laser vert, la position médiane correspond à la lumière du clip et la position basse correspond à la lumière de la pointe du stylo.

3. Instructions de fonctionnement du mode lumière blanche :

3.1 Allumer/Éteindre la lampe du clip, voir Figure 3 ;

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière blanche.

3.2 Changer le niveau de luminosité, voir Figure 4 ;

Au démarrage, appuyer longuement sur le bouton pour parcourir les niveaux de luminosité : faible → moyen → haut → faible, et relâcher le bouton pour sélectionner la luminosité souhaitée.

3.3 Mode haut, voir Figure 5 ;

Lorsque la lumière est allumée, appuyez deux fois sur le bouton pour obtenir une luminosité élevée. Appuyez à nouveau pour éteindre.

4. Fonctionnement des différentes versions (Laser Classes 1 et 3R)

4.1 Allumer/Éteindre le laser, voir Figure 6-1;

Appuyer sur le bouton pour allumer/éteindre le laser.

4.2 Mode laser version Classe 1 : voir Figure 6-2 ;

Le mode par défaut au démarrage est (Classe 1).

4.3 Commutation du mode laser – Version Classe 3R : voir Figure 6-3;

Démarrage par défaut en mode haute puissance (Classe 3R).

En état de fonctionnement, un appui long sur le bouton permet de basculer la puissance du laser entre le mode haute puissance (Classe 3R) et le mode faible puissance (Classe 1).

Lorsque le bouton est relâché, l'appareil reste dans le mode actuel.

5. Allumer/Éteindre la lumière de la pointe du stylo, voir Figure 7 ;

Appuyez une fois sur le bouton pour allumer ou éteindre la lumière de la pointe du stylo.

6. Instructions d'utilisation du mode lumière rouge

6.1 Allumer la lumière rouge, voir Figure 8-1;

Lorsque la lumière est éteinte, mettez le sélecteur en position centrale (lumière du clip), puis appuyez deux fois pour allumer la lumière rouge.

6.2 Éteindre la lumière rouge, voir Figure 8-2 ;

Indicador de carga: La luz indicadora junto al puerto USB-C se encenderá en rojo durante la carga y se volverá verde cuando la batería esté completamente cargada.

2.2 Cambiar el selector de modo, ver Figura 2;

El selector le permite elegir entre láser, luz de clip y luz de punta. Las posiciones superior, media e inferior corresponden a: láser verde, luz blanca del clip y luz de punta.

3. Instrucciones de funcionamiento del modo de luz blanca:

3.1 Encender/apagar la luz del clip, ver Figura 3;

Presione el botón una vez para encender o apagar la luz blanca.

3.2 Cambiar el nivel de brillo, ver Figura 4;

Con la luz encendida, mantenga presionado el botón: el brillo cambia en el orden bajo → medio → alto → bajo. Suelte el botón para seleccionar el nivel deseado.

3.3 Nivel de brillo alto, ver Figura 5;

Cuando esté encendida, presione el botón dos veces para activar el modo de alta intensidad. Presione nuevamente para apagarla.

4. Operación de Diferentes Versiones (Clase 1 y Clase 3R) Modos de Láser

4.1 Encender/Apagar el Láser: Consulte la Figura 6-1;

Presione el botón para encender/apagar el láser.

4.2 Modo láser versión Clase 1: vea la Figura 6-2;

El modo predeterminado al encender es (Clase 1).

3.3 Cambio de Modo de Láser de la Versión Clase 3R: Consulte la Figura 6-3;

Al encenderse, la configuración predeterminada es Alta (Clase 3R). Con el producto encendido, mantenga presionado el botón para cambiar la potencia del láser entre Alta (Clase 3R) y Baja (Clase 1). Suelte el botón para permanecer en el modo actual.

5. Encender/apagar la luz de la punta, ver Figura 7;

Presione el botón una vez para encender o apagar la luz de la punta del bolígrafo.

6. Instrucciones de Operación del Modo Luz Roja

6.1 Encender la luz roja, ver Figura 8-1;

Cuando esté apagada, cambiar el selector a la posición media (luz del clip) y luego presione el botón dos veces para encender la luz roja.

(IT) Italiano 23

(IT) Italiano

1. Specifiche del prodotto, vedere Tabella 1 e Tabella 2;

2. Istruzioni per l'uso:

2.1 Ricarica, vedere Figura 1;

Ricarica: svitare la penna luminosa per scoprire la porta di ricarica USB-C e caricarla.

Indicatore di carica: l'indicatore accanto alla porta di ricarica USB-C si illumina di rosso durante la carica e diventa verde quando la batteria è completamente carica.

2.2 Spostare il selettore per cambiare modalità, vedere Figura 2;

Attiva il selettore per passare dalla luce laser a quella della clip della penna e dalla luce della punta della penna.

3. Istruzioni per l'uso della modalità luce bianca:

3.1 Accendere/spegnere la luce della clip della penna, vedere Figura 3;

Premere una volta il pulsante per acc